

■ ツアーメイト同士とのペアリング

※当製品(商品型番:R16 Pro)同士の場合、複数の通話相手と同時通話可能です。

1.電源をオンにして、LEDランプが青点滅します。




2.ペアリングしたいR16 Proのインカムボタンを同時に長押しして、LEDランプが緑点滅になり、スピーカーから【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。

3.いずれかが1台のインカムボタンを押すと、接続可能な他のR16 Proを自動でペアリングします。



4.ペアリングが完了すると、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、LEDが青/緑交互に点滅します。インカム通話モードになります。

5.インカム通話中はインカムボタンを2回押すと、インカム通話が終了し、スピーカーから【ブルートゥースインカム終了】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点滅になります。

6.インカムボタンを押すと、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、再度インカム通話を開始できます。

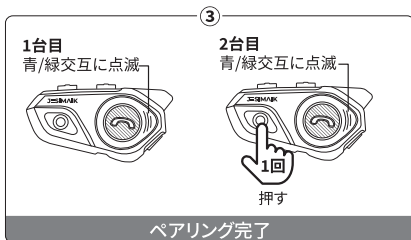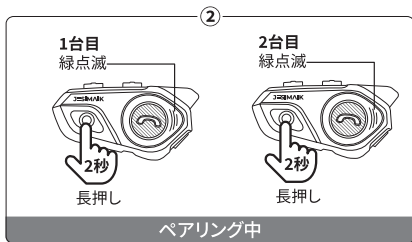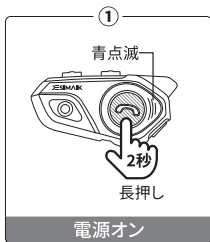

ペアリング例

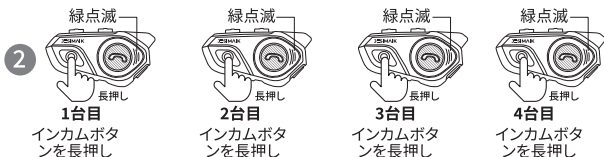

※インカム通話中に2台目のバッテリー残量が足りなり電源を切ると、1台目と3、4台目の接続も切断になります。

ご使用前にバッテリーの残量をチェックしてください。

■R16とのペアリング

R16 Proは最大2台のR16とペアリングでき、ペアリングには特定の手順が必要です。


① R16 Pro + ② R16 + ③ R16 Pro

あるいは

① R16 Pro + ② R16 + ③ R16

手順は以下の通りです。

1. 三台のインカムの電源をオンにして、LEDランプが青点滅します。
2. ①、②インカムボタンを同時に長押しして、LEDランプが緑点滅になり、スピーカーから【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。①のインカムボタンを押すと、②と自動的にペアリングされます。①、②のペアリングが完了した時、②はスピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、LEDが青/緑交互に点滅します。
3. ②で【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスされたら、すぐに③のインカムボタンを長押しして、③のペアリングモードに入ってください。
4. ③がペアリングモードになると、自動的に①と②とのペアリングが完了します。
5. ペアリング完了です。

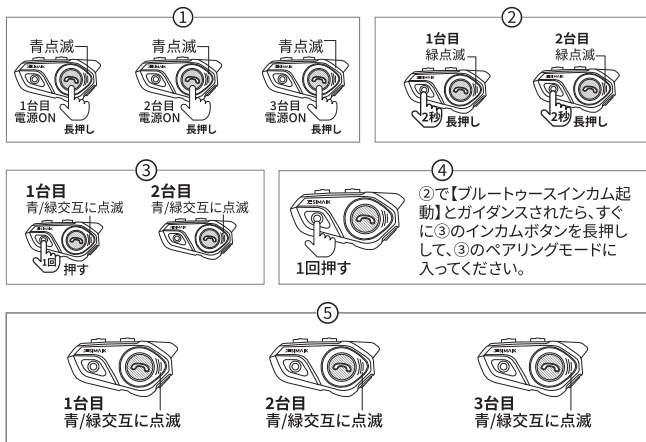

■他社のインカムとのペアリング

- 1.電源オンにします。
- 2.インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 3.インカムボタンを2回押すと、他のデバイスを探して接続を行います。
- 4.ペアリングが完了すると、自動的に同士通話ができる状態になります。
- 5.インカムボタンを2回押すと、同時通話を終了します。



ペアリング例

「例1」当製品 (R16 Pro) と他製品 (B+COM SB6XR) のペアリング方法

- 1.R16 Proの電源をオンにして、インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 2.B+COM SB6XRの電源をオンにして、B2ボタンを押すと、ペアリング状態になります。(赤点滅)
- 3.R16 Proのインカムボタンを2回押すと、デバイスB+COM SB6XRを探して接続を行います。
- 4.接続が完了すると、インカム通話状態になります。

「例2」当製品 (R16 Pro) と他製品 (SENA) のペアリング方法

- 1.R16 Proの電源をオンにして、インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 2.デバイスSENAをブルートゥース接続モードに切り替えてください。
- 3.ペアリング状態になり、デバイスSENAでR16 Proを探して接続を行います。
- 4.接続が完了すると、インカム通話状態になります。

聴きトーク

R16 Proの「聴きトーク」は、音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行うことができる機能です。

運転中に距離が離れて切断した場合も、通信状態が良いと思われる距離に戻ると自動で接続できます。(短時間内)

- 1.スマートフォンなどのデバイスから音声を再生した状態でインカム通話を開始すると、「聴きトーク」状態になります。
- 2.「聴きトーク」の場合、誰かが携帯電話の通話に応答するでも、他のデバイスは正常にインカム通話できます。
- 3.マイクをオフになり、着信応答しながらインカム通話を聴くことができます。
- 4.携帯電話通話はインカムを介して伝えず、通話終了すると自動的にインカム通話に戻ります。


「聴きトーク」の始め方

1.R16 Proの操作



スマートフォンなどのデバイスと接続する

2.デバイスの操作



音楽やナビ音声を再生する

3.R16 Proの操作




インカム通話を開始する

4.R16 Proの状態

音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行う「聴きトーク」状態になる

ライダー A

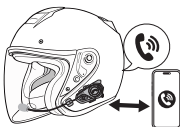

ライダー Aの
スマートフォン音声
(ライダーAのみ聴こえる)

インカム通話



ライダー B



ライダー Bの
スマートフォン音声
(ライダーBのみ聴こえる)

音楽共有機能

本製品は自分が聴いている音楽をみんなで聴ける「音楽共有」を搭載します。

操作方法:

- ①電源をオンにします。
- ②2つのデバイスの通話ボタンと音量+ボタンを同時に3秒長押しします。
- ③LEDランプが青/赤交互に点滅すると、2つのデバイスは自動的に接続されます。
- ④ペアリングが完了すると、LEDランプが青色点滅になり、音楽共有が開始されます。

音楽共有最大通信距離:約10m

音楽共有中に、音量+ボタンと音量-ボタン同時に2回押すごとに、音楽共有の「一時停止」/「開始」をすることができます。

「音楽共有」の始め方

1.R16 Proの操作





スマートフォンなどのデバイスと接続する

2.デバイスの操作



音楽を再生する

3.R16 Proの操作

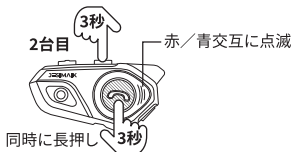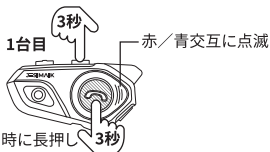


音楽効果

また、音楽再生時には4種類のサウンドエフェクトを切り替えることができます。直通(デフォルト)、低音、ロック、ポップの4種類です。

操作方法:


音量+ボタン、音量-ボタン、通話ボタンの3つを同時に3秒ほど長押しすることで、お望みのモードに切り替えることができます。切り替えの際にブブブッと音がしますが、音楽が大きすぎるとヒント音が上書きされる可能性があります。

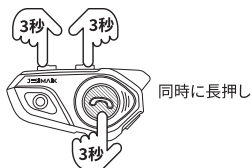

FMラジオを聞く

FMラジオをON/OFFにする

音量+ボタンと音量-ボタンを同時に押してON/OFFを切り替えます。

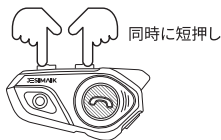

受信可能なFM局をサーチ

- 次のラジオ局に進む:-ボタンをボタンを2回押します
 - 前のラジオ局に進む:+ボタンをボタンを2回押します
- ※選局中、周波数の上限に達すると、-ボタンを押して下限に切換わります。

FMラジオ音量調整

音量+/音量-ボタンを押します

こんなときは

下記のような場合は、ユーザーズマニュアル、クイックマニュアルをもう一度ご確認ください。それでも解決しないときは、保証書に記載されている連絡先までお問い合わせください。

こんなときは	ここを確かめてください
音が聞こえない	スピーカー&マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。音量を適切に調整してください。
充電ができない	スピーカー&マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。インターフェイスが破損していないか確認してください。付属の充電ケーブルで充電することをお勧めします。
スマートフォンに接続後、LINE通話品質が悪い	LINE通話はインカムでは制御できません。アプリの通信であり、電話ではないため、Bluetoothには権限がありません。通話品質が悪い原因は、LINE通話がネットワークを利用しているため、その時のネットワークが正常かどうかを確認してください。
電源が入らない	バッテリーが十分に充電されているか確認してください。内部の浸水が原因かもしれませんので、内部に水がある場合は拭き取ってから内部が乾いていることを確認してから、再度電源を入れてみてください。
ペアリング後に音が聞こえない	スピーカーとマイクのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ペアリングが正しいか確認してください。 インカムをリセットしてみてください。携帯電話でも本製品との接続をリセットしてください。リセット後にもう一度ペアリングを試してください。
他社インカムとペアリング出来ない	一部他社のインカムによって接続方法が異なる場合がありますので、ペアリング機能につきましては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

通話距離が短い	ペアリングが正しいかどうかを確認し、リセットしてからペアリングし直してみてください。 建物の障害、電磁波干渉などの環境影響によって発生する可能性がありますので、風の影響の少ない場所、空いている郊外や電磁干渉の少ないエリアへ移動した後、通話距離が正常かどうかを確認することをお勧めします。
---------	---

商品仕様

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

型番	R16 Pro
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID
ノイズキャンセリング	DSP、CVC、ENC対応
防水性能	IP67
外形寸法	85mm×45mm×25mm
本体重量	約52g
充電コネクタ	USB Type-C
グループ通話	対応
長距離通信	対応
FMラジオ	対応
音声アシスタント	対応
電話/ナビ	対応
ミュージック&トーク	対応
音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接続・通信)	対応