

JESIMAIK



バイク用インカム

R16 Pro

取扱説明書

はじめに

このたびは「JESIMAIKバイク用インカム R16 Pro」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

目次

主な特長	01
安全にお使いいただくために	02
各部の名称	03
操作一覧表	04
各パーツの名称	05
本体の充電	06~07
•充電のしかた	06
•電源のON/OFF	07
取り付け方	07~09
•マウントの取付	07
•粘着タイプマウントの取付	07
•本体の取付	08
•スピーカーとマイクの取付	08~09
ペアリング	09~14
•スマートフォンとのペアリング	09~10
•ツアーマイト同士とのペアリング	11~12
•R16とのペアリング	13
•他社のインカムとのペアリング	14
聴きトーク	14~15
音楽共有機能	16
音楽効果	17
FMラジオを聞く	17
こんなときは	18~19
商品仕様	19
保証期間およびお問い合わせ	20
保証書	21

主な特長



1人で
スマホの音楽を聞く電話に出る



2人で
タンデム通話

複数人で
グループ通話



グループを離れて、障害物や外部電波により通信が切れる場合、短時間で通話可能範囲内に入れば自動的に接続されます。


※実際の電波が届く距離は、周囲の障害物や電波環境、加速の仕方により大幅に差異が生じる場合がありますのでご注意ください。

- ◆多人同時通話可能・自動復帰機能
- ◆聴きトーク機能・音楽共有
- ◆耳への負担を軽減超スリムスピーカー
- ◆騒音抑制・HiFiステレオ高音質
- ◆ワンタッチで全台グループ接続

※R16とR16PROは最大三台のみペアリング可能です

- ◆Bluetooth5.1・ユニバーサル接続機能
- ◆IP67防塵防水・様々な場合に対応
- ◆操作简单・10S自動着信
- ◆日本語音声案内・音声認識機能
- ◆FMラジオ

各部の名称

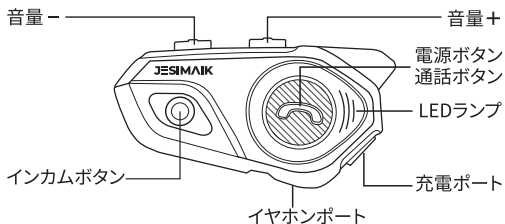

※注意

スピーカーの位置が少し変わるだけで、聞こえ方が異なります。

インカム取付前にスマートフォンを接続し音声出力の確認を行ってください。

スピーカーの位置を調整し、一番聞こえやすい位置を覚えておく事をお勧めします。

操作一覧表

機能	ボタン	操作方法
電源オン／オフ	電源ボタン	2秒長押し
音楽再生／停止	通話ボタン	1回押す
通話開始／終了	通話ボタン	1回押す
着信拒否	通話ボタン	2回押す
通話音量調整	音量＋／音量－ボタン	1回押す
インカム音量調整	音量＋／音量－ボタン	2秒長押し
次の曲	音量＋ボタン	2回押す
前の曲	音量－ボタン	2回押す
FMラジオオン/オフ	音量＋と音量-ボタン	同時に押す
リセットする	音量＋と音量－ボタン (電源オン状態)	同時に4秒長押し
通話自動接続モードオン／オフ	通話ボタンと音量－ ボタン(電源オン状態)	同時に押す

各パーツの名称

以下が商品パッケージ構成内容となります。

最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。

万が一不足部品がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。




本体×1




ジェットヘルメット用マイク×1




フルフェイス用マイク×1



クリップタイプ取付マウント×1



粘着タイプ取付マウント×1



スピーカー×1



スピーカー固定用
粘着テープ×2



ジェットヘルメット用マイク
固定用粘着テープ×1




フルフェイス用マイク
固定用粘着テープ×1



取扱説明書×1



充電用 USB Type-C
ケーブル×1




クイックスタート
ガイド×1

本体の充電

■充電のしかた

充電方法: 付属のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB電源アダプタを本体に接続して充電します。

※充電ポートは、本体にUSBマークの付いた端子です。

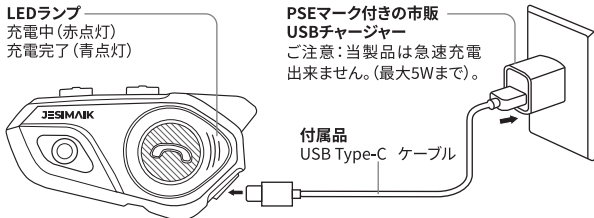

⚠ 注意

⚠	初めて使用する前に、必ず製品を充電してください。
⚠	最高の充電効果を確保するために、できるだけ本体付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
⚠	充電が完了したら、充電器を引き抜いて、充電状態で長時間放置しないようにしてください。
⚠	充電するときは、充電環境が乾燥し、風通しが良く、湿気や高温の環境から離れていることを確認してください。
⚠	充電するときは、火災を防ぐために、紙、布、アルコールなどのような燃えやすいものから本体を遠ざける必要があります。

■電源のON/OFF

1. 電源ボタンを2秒長押しすると、電源をオン・オフします。
2. 電源を入れると青ライトが点滅し、スピーカーから電源オンと電池残量のガイダンスが流れます。
3. 電源を切ると赤ライトが点灯し、スピーカーから電源オフのガイダンスが流れます。




取り付け方

■マウントの取付


マウントのクリップを開いて、ヘルメットの端に固定してください。

注意:マウントは比較的硬いので、開いたり取り付けたりするときは破損しないように注意してください。



■粘着タイプマウントの取付

1. ヘルメットの適切な位置を選択し、このエリアを拭いて、表面がきれいできり付けやすいことを確認してください。
2. マウント裏面の粘着シートのフィルムを剥がしたら、ヘルメットの取り付け部分に貼り付け、押し当て固定してください。




ご注意:

- ・ヘルメットの表面を湿らせた布/アルコール綿で拭き取り、強酸や強アルカリなどの腐食性のある洗浄剤を使用しないで、粘着性を損なわないようにしてください。
- ・粘着シートを十分に乾燥させ、安定性を高めるために、貼り付けてから12時間後にインカム本体を取り付けてください。

■本体の取付

- ①マウントの上から本体を「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。
- ②スピーカー＆マイクジャックをイヤホンポートに差し込みます。

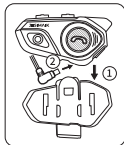


注意:防水効果を高めるため、二段階の押し込み設計になっております。
スピーカー＆マイクジャックは、しっかり奥まで差し込んでください。

■スピーカーとマイクの取付

注:本製品を取り付けする前に、スマホを接続して音楽を再生し、サウンドとマイクが正常に機能することをテストしてください。

・スピーカーの取付

1. まずヘルメットの裏地を外してください。
2. ケーブルを裏地の背面または上部からヘルメットケースに通し、ケーブルの長さや位置を調整して、使用中にケーブルが外れないようにしてください。
3. 付属の固定用粘着テープを使用して、ヘルメットの両側の耳の近くにスピーカーを取り付けてください。装着位置が着用の快適性と安全性に影響しないことを確認してください。
4. ヘルメットの裏地をヘルメットに取り付け直し、裏地がヘルメットのシェルに密着していることを確認してください。

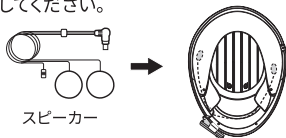


スピーカー

・マイクの取付


よりクリアな音声伝送のため、マイクを口の近くに取り付けてください。

- ・ジェットヘルメット用マイク: ジェットヘルメット用で、ヘルメットの内側に取り付けてください。白いマークを口に向けてください。



ジェットヘルメット用マイク


・フルフェイス用マイク: フルフェイスヘルメット用で、ヘルメットの内側に取り付けてください。マイクのケーブルは、ヘルメット内部に取り付けたに取り付けてください。



ペアリング

■スマートフォンとのペアリング

- ①電源オフ状態では通話ボタンを4秒を長押しします。
- ②LEDが青/赤交互に点滅し、スピーカーから【パワーオンです】、【バッテリーはxxパーセントです】と【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。
- ③スマートフォンのブルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「JESIMAIK R16 Pro」を選択します。
- ④ペアリングが完了すると、スピーカーから【デバイスと接続しました】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点灯します。

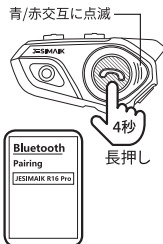

・ペアリング済みの携帯電話と接続する

スマートフォンがペアリング済みの場合、電源オン、携帯電話のBluetooth認証部分をご確認の上、「JESIMAIK R16 Pro」を選択してください。

電話を発信/応答する

通話開始:
通話ボタンを押す



通話終了:
通話ボタンを押す



着信拒否:
通話ボタンを2回押す



再ダイヤル:
通話ボタンと音量+ボタン同時に押す



・スマートフォンの音楽を再生する

音楽を聴く

音楽再生／停止：通話ボタンを押す



音楽音量調整：音量＋／音量－ボタンを押す



次の曲：音量＋ボタンを2回押す



前の曲：音量－ボタンを2回押す



・音声アシスタント機能

スマートフォンとのペアリング完了している場合、
通話ボタンを2回押します。
(Siri・Googleアシスタント起動)

